
brother

PRIVIO

MFC-J4510N かんたん設置ガイド

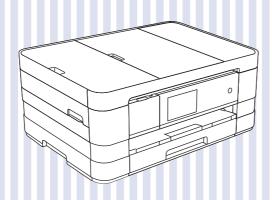

設置が終わったら 「ユーザーズガイド 基本編」をご覧ください。

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

◆別冊のユーザーズガイド 基本編 第6章「こんなときは」

◆本書の「困ったときは」

で調べる

2

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 Step

設置・接続する

Step 2

パソコンに接続する

USB接続



Macintosh | Windows®

Macintosh Windows®

Macintosh Windows®

有線LAN接続



無線LAN接続



困ったときは

付録

マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。

■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

付属

2. かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編(冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



4. ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

5. ユーザーズガイド パソコン活用編 (PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。



6. ユーザーズガイド ネットワーク編 (PDF 形式)

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。

CD-ROM内のユーザー ズガイドの見かた ⇒ **73** ページ

■ サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてご利用ください

🛈 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、 $3\sim6$ のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。

モバイルプリント&スキャンガイド(PDF 形式)

Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。

クラウド接続ガイド (PDF 形式)

パソコンを介さずに、本製品でスキャンしたデータを直接ウェブサービスにアップロードする方法や、ウェブサービス上のデータを本製品で直接印刷する方法を説明しています。



Google クラウドプリントガイド (PDF 形式)

本製品に Google アカウント情報を登録し、Google クラウドプリントサービスを利用してデータを印刷する方法を説明しています。

AirPrint ガイド(PDF 形式)

パソコンを介さずに、iOS を搭載した携帯端末からデータを直接印刷する方法を説明しています。

Wi-Fi Direct™ ガイド (PDF 形式)

Wi-Fi Direct™ 対応の携帯端末と本製品を無線 LAN アクセスポイントなしで接続する方法を説明しています。

最新版のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。http://solutions.brother.co.jp/

目次

マニュアルの構成 目次	無線 LA 必要な 無線 L USB か 自動設 WPS// 自動設 の携帯 操作//
付属品の確認と保護部材の取り外し 3 付属品を確認する 3 保護部材を取り外す 4 用紙をセットする 5 接続する 7 インクカートリッジを取り付ける 9	(Macin Windo ドライ (Wind ドライ (Macin ネット ワ
印刷テストをする12回線種別を確認する13日付と時刻を設定する [時計セット]14操作ガイダンスを読む・接続状態の確認15手差しトレイとフリック (スワイプ) 操作の説明を読む15発信テストをする15受信モードを選ぶ16	ネット ネット その他の (Windov FaceF ホーム
受信モードを設定する18 呼出ベル回数を設定する(ファクスのとき 着信音を鳴らさずに受信する)18	困ったと
名前とファクス番号を登録する [発信元登録]	困ったと 無線 L 無線 L
# 付え換機 (T BA) ホームテレホラ ビジネスホンをご利用の場合22 ファクス送受信テストをする23	付録
Step2 パソコンに接続する25	用語集 CD-ROI Windo Macin
接続方法を選択する 25 USB 接続 26 ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows® の場合) 26 ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合) 30 有線 LAN 接続 33 必要な機器とネットワーク環境を確認する 33 LAN ケーブルを接続する 34 ドライバーとソフトウェアをインストールする (Windows® の場合) 35 ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合) 38	使用環境 この続き 関連製品 innobe 消耗品

無線 LAN 接続 41
必要な機器と無線 LAN 環境について
無線 LAN の設定方法について42
USB ケーブルを使って無線 LAN の
自動設定を行う(Windows®/Macintosh)44
WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の
自動設定を行う (Windows®/ スマートフォンなど
の携帯電話 /Macintosh)
操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う
(Macintosh/ スマートフォンなどの携帯電話 /
Windows [®])
ドライバーとソフトウェアをインストールする
(Windows [®] の場合)50
ドライバーとソフトウェアをインストールする
(Macintosh の場合)53
ネットワーク設定の確認と初期化 56
ネットワーク設定リストを印刷する56
ネットワーク接続状態を確認する56
ネットワーク設定を初期化する57
その他のソフトウェアをインストールする
(Windows [®] のみ)
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/
ホームページぷりんと2をインストールする 58
困ったときは59
困ったときは
困ったときは (トラブル対処方法)59 無線 LAN アクセスポイントに接続できない59 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない
困ったときは(トラブル対処方法)59 無線 LAN アクセスポイントに接続できない59 インストール時、ネットワーク上に本製品が 見つからない
困ったときは(トラブル対処方法)59 無線 LAN アクセスポイントに接続できない59 インストール時、ネットワーク上に本製品が 見つからない

本書の見かた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。
重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示しています。
お願い	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
Ø	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	本書内での参照先を記載しています。

✓ 本書に掲載されている画面は、Windows[®] の場合は Windows[®] 7、Macintosh の場合は Mac OS X v10.7 の画面を代表で使用しています。お使いの OS や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることがあります。

編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植そ の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくことをお勧めします

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、別冊のユーザーズガイド 基本編 「最新のドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

付属品の確認と保護部材の取り外し

付属品を確認する


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「ブラザーコールセンター (お客様相談窓口)」にご連絡ください。

本体		電話機コード	USB ケーブル
スターターインクカートリッジ(4 個)*1		A4 記録紙(普通紙) L 判記録紙(光沢紙)	
かんたん設置ガイド (本書)	安全にお使いいただくために	ユーザーズガイド 基本編	CD-ROM*2
Contract Con	<u>tector</u>	Tooley Tooley	

^{*&}lt;sup>1</sup> お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、製品に同梱されているスターターインクカートリッジを 必ずご使用ください。

お願い

■ 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されておりません。LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリー5 (100BASE-TX用)以上のストレートケーブルをお買い求めください。



^{*2} CD-ROM に収録されているドライバー、ソフトウェア、ユーザーズガイドは、サポートサイト(ブラザーソリューションセ ンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からもダウンロードできます。ただし、一部のソフトウェアはこの CD-ROM にし か収録されていません。


▲ 注意

● 本製品を運んだり持ち上げたりする際は、必ず本製品の底面を持ってください。本体カバーや紙づまり解除カバーを持つと、手から滑り落ち、落下の原因となります。

保護部材を取り外す

製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ ずに保管してください。

- 本製品から輸送用の保護部材や梱包材を取り除く
- 2 本製品を固定しているテープやフィルム、 タッチパネルの保護フィルムをすべては がす

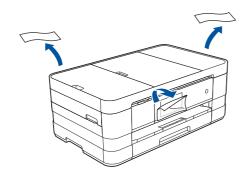


2 用紙をセットする

「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙(A4)をセットします。

🛮 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 150 枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「記録紙のセット」


記録紙トレイを引き出す

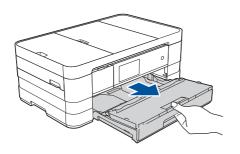

記録紙ストッパーが引き出されている場合は、フ ラップを閉じ 1 、格納 2 3 してから、記録紙 トレイを引き出してください。




2 トレイカバー 1 を開く

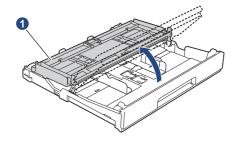

記録紙ガイド●の▽の目印❷を、記録紙 のサイズの目盛りに合わせる

記録紙ガイドは両手で動かしてください。

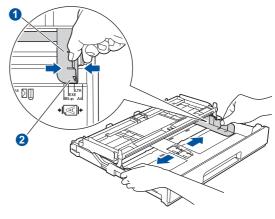

記録紙をさばく


記録紙がカールしていないこと、しわがないことを 確認してください。

記録紙がカールしていたり、しわがあると紙づまり の原因になります。




印刷したい面を下にして、記録紙の上端 から先にセットする

記録紙は、強く押し込まないでください。 用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまう ことがあります。

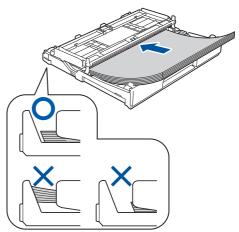

6 記録紙ガイド ① を、記録紙にぴったりと 合わせる


記録紙ガイドは両手で動かしてください。

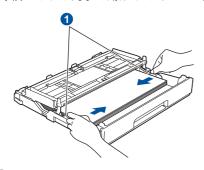


お願い

- 記録紙ガイドで記録紙を強くはさみつけないでください。記録紙が浮いたり、傾いたりしてうまく給紙されない場合があります。
- - トレイに記録紙を入れすぎると、紙づまりの原因になります。
 - 一度にセットできる枚数は記録紙によって異なります。

⇒ユーザーズガイド 基本編「使用できる記録紙」

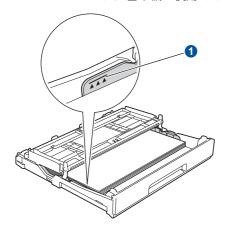

8 トレイカバーを閉じる

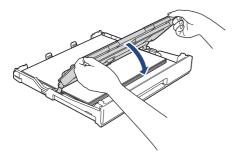


9 記録紙トレイを元に戻す


記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。 力を入れて押し込まないでください。トレイを強く 押し込むと、紙づまりの原因になります。



10 記録紙ストッパーを確実に引き出し①、 ②、フラップを開く③

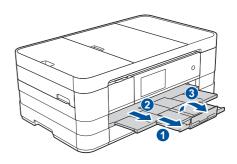

A3 や B4 など A4 より大きいサイズの記録紙や封筒、厚紙に印刷するときは、本製品背面の手差しトレイを使用してください。一度にセットできる枚数は 1 枚です。 手差しトレイの使いかたについては、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「手差しトレイにセットする」

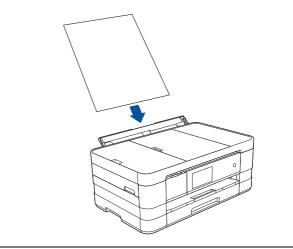

3 接続する

重要


■ 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法以 外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。

お願い

- お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。この 場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を行っ た販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。
- お使いの回線が ADSL・ISDN・ホームテレホン・ひかり電話などの場合は、「いろいろな接続」をご覧ください。 ⇒ 20 ページ「いろいろな接続」
- 電話機コードを接続しても、電話着信以外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず「Step1 設置・接続する」のすべての設定を完了させてください。


両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

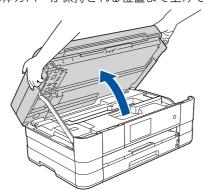


付属の電話機コードを「LINE」接続端子 と壁側の電話機コード差し込み口に差し 込む

> 電話器コードは、本製品の溝におさめ、背面側に引 出します。カバーを閉じる際、電話器コードが邪魔 にならないようにします。

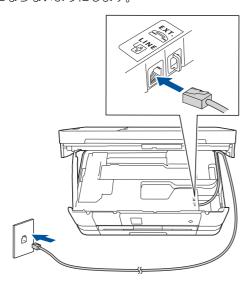


お願い

■ 電源プラグは、まだコンセントに差し込まないでくだ さい。先に電話機コードから接続します。



ここではまだパソコンと接続しません。 USB ケーブル や LAN ケーブルは接続しないでください。



本体カバーを閉じる

注意

● 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

> 本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し1、カ バーサポートをゆっくり押して2、本体カバーを両 手で閉めます3。



✓ 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。








② 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。



 値接配線式の場合は、別途工事が必要です。 ご利用の電話会社にお問い合わせください。



4 電源プラグをコンセントに差し込む




重要

■ 電源ボタン (①) を押すと、本製品の電源をオン/ オフできます。

なお、本製品は、電源をオフにした場合でも、印刷品質を保つため、定期的にヘッドクリーニングを行う必要があります。ヘッドクリーニングを自動で定期的に行うために、電源プラグを抜かないで電源ボタンを使用してください。


- 本製品は、2つ以上の回線を同時に接続することはできません。
- ✓ 本製品は、NTT のダイヤルインサービスには対応していません。
- ② お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、 本製品の本体カバーを開き、右手前にある外付け電話端子 (EXT.) からキャップ ↑ を外し、電話機コードを接続します。

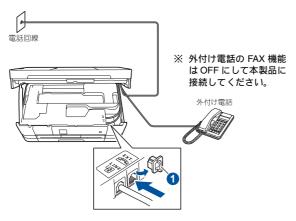

重要

- **ブランチ接続(並列接続)はしないでください。** ブランチ接続(並列接続/一つの電話回線を分岐して 複数台の電話機を接続すること)をすると、以下のよ うな支障があり、正常に動作できなくなります。
 - ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーが起こる場合があります。
 - 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できない場合があります。
 - コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 使えなくなる可能性があります。
 - 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 の保留状態を解除できません。
 - 並列に接続された電話機から本製品への転送はできません。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
 - パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しない場合があります。


ブランチ接続(並列接続)



4 インクカートリッジを取り付ける

注意


- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したと きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相 談ください。
- 🜠 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷を していなくてもインクが消費されます。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれて いることを確認する




画面の表示を確認する


画面には【インクカートリッジがありません】と表 示されています。

💋 操作パネルを持ち上げて、角度を調整できます。 元の位置に戻すときは、マークの位置で裏側にあ るチルト解除レバー 10をつまみながら動かしま す。

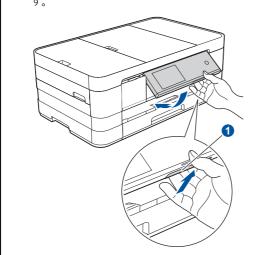

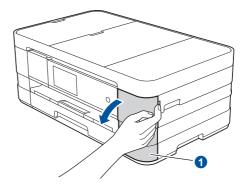

インク挿入口にセットされているオレン ジ色の保護部材 ①を取り出す

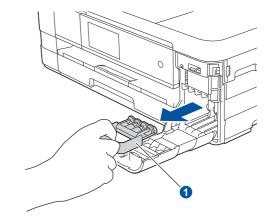


お願い

- 保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに 保管してください。
- 5 インクカートリッジを準備する


付属のスターターインクカートリッジを開封します。 お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付 けるときは、必ずスターターインクカートリッジを ご使用ください。

6 インクカートリッジの緑色の取っ手①を 反時計回りに回転させて封印を開放し、 オレンジ色の保護カバー②を引き抜く

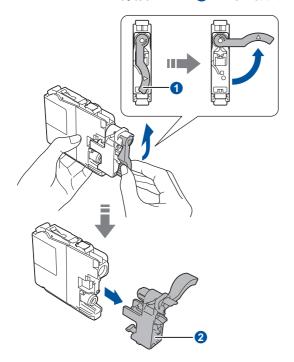


重要

- インクカートリッジを分解しないでください。インク 漏れの原因になります。
- インクカートリッジを振らないでください。印刷品質が悪くなることがあります。
- インクが服に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。インクが服に染まって落ちにくくなることがあります。
- インクカートリッジの基板 ① に触れないでください。 本製品がインクカートリッジを検知できなくなる恐れ があります。



7 インクカートリッジを取り付ける

色表示ラベルの色**1**と、インクカートリッジの色**2**を合わせてください。

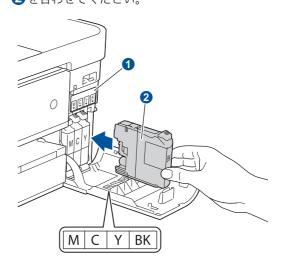

重要


■ インクカートリッジは、色によってセットする位置が 決められています。間違った位置にセットするとエ ラーになり印刷できません。

表示に従って正しい位置にセットしてください。

インクカートリッジのラベルに、挿入方向を示す矢 印とインク色が印刷されています。



8 リリースレバー①が上がるまで、「押」の 部分を押し込む

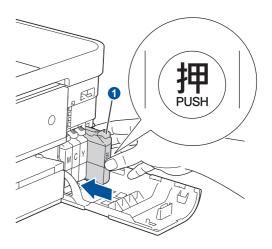

重 要

- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さないでください。インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。未開封の場合でも、パッケージに記載された有効期限以内に使用してください。(6ヶ月を超えてのご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。)
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。

9 インクカバーを閉じる

自動的に約4分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり ませんので、電源を切らないでください。

【インクカートリッジがありません】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされていません。手順 7 または 3 に戻り、インクカートリッジをセットし直してください。


プリントヘッドのクリーニングが終わると、 【記録紙をセットして [OK] を押してください】と表示されます。 【OK】を押し、印刷テストに進みます。

印刷テストをする(12ページ)

5 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットして [OK] を押してください】と表示されます。

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。

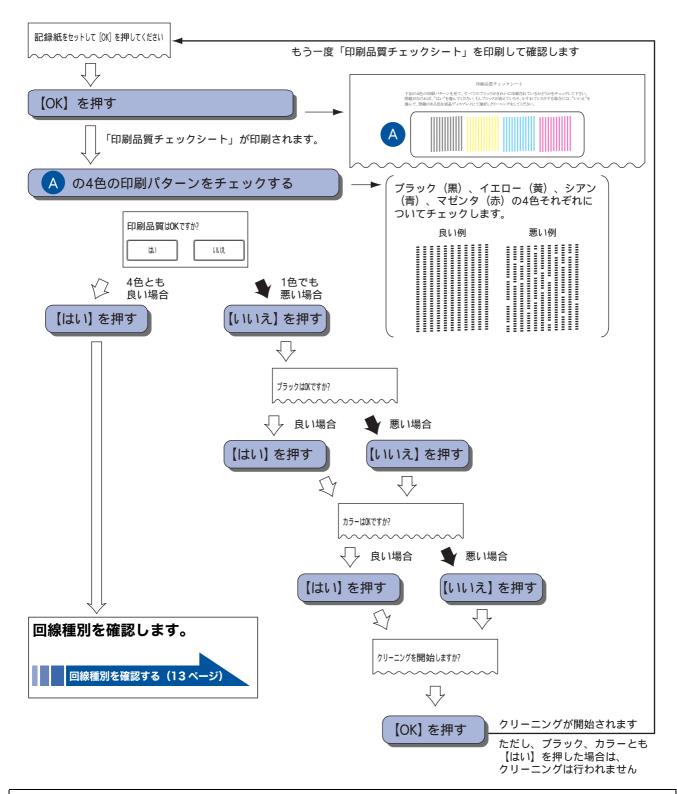

↓ クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3~5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。

Macintosh

6 回線種別を確認する

回線種別を確認します。

【回線チェック中】と表示され、回線種別の自動設定が始まります。

自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、画面に表示されます。

- 【プッシュ回線です】
- 【ダイヤル 20PPS です】
- 【設定できませんでした】※
- ●【受話器を上げた時のツー音が検出できません】※

※【設定できませんでした】と表示されたときは

電話機コードが正しく接続されていません。画面の指示に従って、電話機コードを正しく接続してください。 ⇒7ページ「接続する」

接続が正しい状態でも表示が消えない場合は、回線からの供給電圧が不足していることが考えられます。「回線からの供給電圧がありません」とご利用の電話会社や回線業者にお問い合わせください。

電話機コードを接続しない場合は、 を押したあと、 画面のメッセージを確認して【はい】を押してください。

正しく接続しないまま 5 分以上経過すると、回線種別は【ダイヤル 20PPS】(ダイヤル 20PPS 回線) に設定されます。

※【受話器を上げた時のツー音が検出できません】と表示されたときは

回線上の他の機器の接続や電源の状態を確認してください。

それでも表示が消えない場合は、お使いの回線に問題がある可能性があります。「受話器を上げたときのツー音(ダイヤルトーン)が聞こえません」とご利用の電話会社や回線業者にお問い合わせください。

回線種別の設定が終わると、日付と時刻を設定 する画面が表示されます。

日付と時刻を設定する [時計セット] (14ページ)

お願い

- 下記の場合には、本製品が自動で正しく回線種別を設定できないことがあります。
 - ダイヤル 10PPS 回線をご利用の場合
 - ひかり電話 /IP 電話 / 直収電話サービスをご利用の 場合
 - 構内交換機 (PBX) が接続されている場合

引き続き画面の指示に従って本製品の設定を進めたあと、発信テストを行って、正しく設定できたかどうかを確認してください。接続できていない場合は、手動で回線種別を設定してください。

- ⇒ 15ページ「発信テストをする」
- ⇒ 13ページ「手動で回線種別を設定する」

手動で回線種別を設定する

- (1) 🌃 を押す
- (2) 【全てのメニュー】、【初期設定】、【回線種別設 定】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / ∇ を押して、画面をスクロールさせます。

- (3) 回線種別を選ぶ
 - 回線種別がわからないときは、【ダイヤル 20PPS】、 【プッシュ回線】、【ダイヤル 10PPS】の順に設定 してみてください。
 - ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用 の場合は、【プッシュ回線】に設定してください。
- (4) を押して設定を終了する

7 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻はファクスを送信したときに相手側の記録紙に印刷され、時刻 は待ち受け画面にも表示されます。

以下の画面が表示されていることを確認 する



画面に表示されているテンキーで西暦の 下2桁を押し、【OK】を押す

2013年の場合は、【1】【3】と押します。

☑ 日付や時刻を間違って入力したときは、
☑
×
☑
を 押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

画面に表示されているテンキーで月を2桁 で押し、【OK】を押す

1月の場合は、[0] [1] と押します。

日付の入力画面が表示されます。

)画面に表示されているテンキーで日付を2 桁で押し、【OK】を押す

21 日の場合は、【2】【1】と押します。

日付が設定されます。

画面に表示されているテンキーで時刻を 24 時間制(4桁)で押し、【OK】を押す

午後0時45分の場合は、【1】【2】【4】【5】と押します。

- 🕢 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 直すことをお勧めします。
 - ⇒ユーザーズガイド 基本編「日付と時刻を設定する」
- √ 時刻設定がしてあっても、発信元登録をしないと、ファク ス送信時、相手側の記録紙に日時は印刷されません。


「操作ガイダンス」画面が表示されます。 操作ガイダンスを読む・接続状態の確認(15ページ)

8 操作ガイダンスを読む・接続状態の確認

手差しトレイとフリック (スワイプ) 操 作の説明を読む

日付と時刻の設定が終わると、【操作ガイダンス】画面が表示されます。画面の指示に従って、手差しトレイへの記録紙のセットのしかたとフリック(スワイプ)操作についての説明をお読みください。

■面の指示に従って、説明を読む



2 読み終えたら、【OK】を押す

設定が終わり、待ち受け画面に時刻が表示されます。



発信テストをする

正しく発信できるかを確認します。

【ファクス】、【オンフック】を順に押して、「177」(天気予報:有料)などにつながるかどうかを確認してください。つながったら、【オンフック】を押して回線を切ってください。つながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。⇒ 13ページ「手動で回線種別を設定する」

- ② 電話会社の支店・営業所から遠距離の場合には、ご使用になれないことがあります。最寄りの電話会社の支店、営業所へご相談ください。
- ∅ 海外通信をご利用になるとき、回線の状況により正常な通信ができない場合があります。


15

9 受信モードを選ぶ

用途に合わせた受信モードを以下から選び設定します。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されています。


L١

● ファクス専用【FAX=ファクス専用】

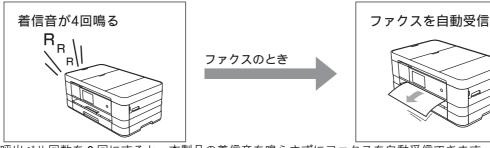


- ※ 呼出ベル回数を 0 回にすると、本製品の着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 ⇒ 18 ページ「呼出ベル回数を設定する(ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」
- ※ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が 4 回鳴るまでに電話に出る必要があります。**お使い** の電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでください。

● 自動で切り換える【F/T= 自動切換え】

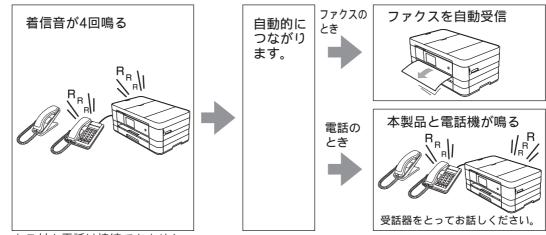

- ※ファクス付き電話は接続できません。
- ※ 呼出ベル回数を 0 回にすると、本製品の着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 ⇒ 18 ページ「呼出ベル回数を設定する(ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する)」
- ※回線がつながると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がかかります。
- ※ 外付け電話でナンバー・ディスプレイ機能を使用する場合、再呼出音が鳴り始めてからは、画面に番号表示されません。
- ※回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数も設定できます。詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド基本編「再呼出ベル回数を設定する」
- ※ 黒電話(旧型のダイヤル回転式の黒い電話機)を接続して使用すると、黒電話の再呼出音が鳴らない、再呼出音量が小さいなどの問題が発生する場合があります。
- ※ ファクスが自動受信されない場合は、受話器をとってから【ファクス送受信】、【受信】の順に押して手動でファクスを受信してください。

● 手動で切り換える【TEL= 電話】

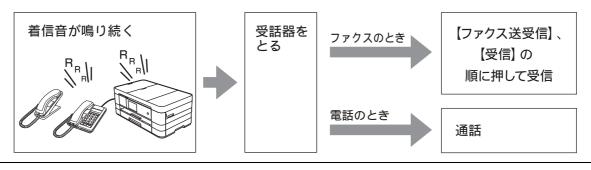

電話機を接続する

● 外出するとき【留守 = 外付け留守電】




電 話

機

を

接

続 す る

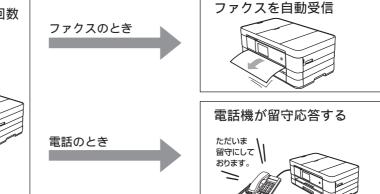

- ※ ファクス付き電話は接続できません。
- ※ 本製品と接続している留守番電話機の設定は、以下のようにしてください。
 - 本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。
 - より確実に受信するために、呼出ベル回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出ベル回数を短め(1 ~2回) に設定してください。
 - 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め(20秒以内)に録音してください。
 - 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
 - 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。
- 🏿 メッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。
- ☑ 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。(転送機能など)

受信モードを設定する

[受信モード]

本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。

- を押す
- ② 【全てのメニュー】、【初期設定】、【受信 モード】を順に押す

3 受信モードを選ぶ

受信モードは、【FAX= ファクス専用】【F/T= 自動切換え】【留守 = 外付け留守電】【TEL= 電話】から選びます。

- 【FAX=ファクス専用】以外を選んだ場合は、必ずお使いの電話機を接続してください。
- 4 を押して設定を終了する

呼出ベル回数を設定する (ファクスの とき着信音を鳴らさずに受信する)

[呼出ベル回数]

「ファクス専用モード」と「自動切換えモード」の場合、本製品が自動受信するまでに鳴る着信音の回数を設定します。本製品に接続されている電話機も、ここで設定した回数だけ着信音が鳴ります。お買い上げ時は【4】に設定されています。

- **2** 【全てのメニュー】、【ファクス】、【受信設定】、【呼出ベル回数】を順に押す

3 呼出ベル回数を選ぶ

【0~10】から選びます。

(O) にすると、着信音を鳴らさずに自動受信できます。

- 4 ふかかり を押して設定を終了する
- お使いの電話機を接続している場合、本製品の呼出ベル回数を【0】に設定しても、お使いの電話機の着信音が1~2回鳴ることがあります。
- ✓ 呼出ベル回数を7回以上に設定すると、特定の相手からのファクスが受信できない場合があります。呼出ベル回数を6回以下に設定することをお勧めします。
- 本製品に複数台の電話機を接続すると、お使いの電話機の ベルが鳴らない場合があります。

10 名前とファクス番号を登録する [発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 手側の記録紙の一番上に印刷されます。

> 2013/01/21 15:25 052XXXXXXX 山田 太郎 ページ 01/01

> > ○○○のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、先日ご依頼のありました○○のカタログを送付 いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い 申し上げます。

- 🌃 を押す
- 【全てのメニュー】、【初期設定】、【発信元 登録】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックする か、▲ / ▼ を押して、画面をスクロールさせます。

- 【ファクス】を押す
- 画面に表示されているテンキーでファク ス番号を入力し、【OK】を押す

20桁まで入力できます。ハイフンは入力できません。

- ファクス番号と電話番号を共通で使用している場 合は、電話番号を入力してください。
- 【名前】を押す
- 画面に表示されているキーボードで名前 を入力し、【OK】を押す

16 文字まで入力できます。 文字の入力方法については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「文字の入力方法」

▲ を押して設定を終了する

発信元登録を削除するときは


- を押す (1)
- (2)【全てのメニュー】、【初期設定】、【発信元登 録】を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックする か、▲/▼ を押して、画面をスクロールさせます。


- (3) 【ファクス】を押す
- ▼ を 1 秒以上押してファクス番号を削除 し、【OK】を押す
- を押す (5)
- ل 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側 の記録紙に日時も印刷されません。

いろいろな接続

ひかり電話をご利用の場合

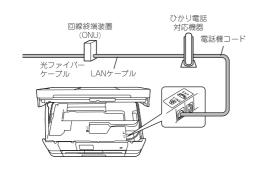

● ひかり電話で複数番号を使う場合

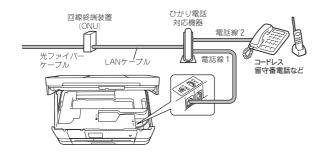


お願い

- ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 【プッシュ回線】に設定してください。 ⇒ 13 ページ「手動で回線種別を設定する」
- 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファクスを送受信できない、非通知相手からの着信ができないなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話会社にお問い合わせください。
- ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ♥
 ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
- ☑ 回線終端装置 (ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- √ お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

ADSL をご利用の場合

本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

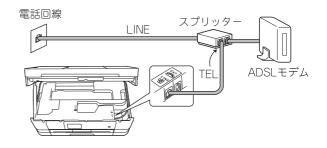

- ② お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
- ② 詳しい設定については、スプリッターや ADSL モデムの取扱説明書をご覧ください。
- ✓ ADSL環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSLのスプリッターを交換すると改善する場合があります。

お願い

■ ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されていない場合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッター」で分岐してください。「スプリッター」より前(電話回線側)で分岐すると、ブランチ接続(並列接続)となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合

(1) IP フォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。 その場合は、手動で回線種別を設定してください。 ⇒13ページ「手動で回線種別を設定する」

(2) IP 網を利用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

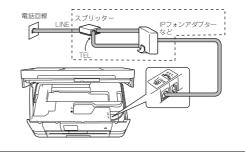

Macintosh


ISDN をご利用の場合

本製品を ISDN 回線のターミナルアダプターに接続するとき は、以下の設定と確認を行ってください。

- 本製品:
 - 回線種別を【プッシュ回線】に設定する
- ターミナルアダプター: 本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられる かを確認する


電話番号が1つの場合

本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続し ます。電話とファクスの同時使用はできません。

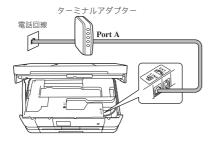

電話番号が2つの場合

本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続し ます。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話で きます。

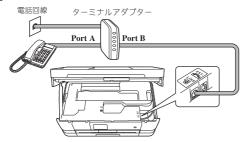

- 🚺 詳しい設定については、ターミナルアダプターの取扱説明 書をご覧ください。
- すンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、 ターミナルアダプター側のデータ設定と、本製品側の設定 が必要です。 ⇒ユーザーズガイド 応用編「ナンバー・ディスプレイサー


ビスを利用する」

お願い

- ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 は、【特別回線対応】で【光·ISDN】を設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「特別な回線に合わせて設 定する」
- 本製品が使用できないときは、別冊の「ユーザーズガ イド 基本編」の「故障かな?と思ったときは」をご覧 ください。また、ターミナルアダプターの設定を確認 してください。ターミナルアダプターの設定の詳細は、 ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧いただく か、製造メーカーにお問い合わせください。

デジタルテレビを接続する場合

本製品とCSチューナーやデジタルテレビを接続するときは、 外付け電話接続端子に接続してください。

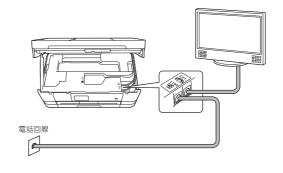

構内交換機 (PBX)・ホームテレホン・ ビジネスホンをご利用の場合

本製品を構内交換機などに接続する場合は、次のいずれかの 方法で接続してください。

お願い


- 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
 - ⇒ 13ページ「手動で回線種別を設定する」
- 着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製品の 【特別回線対応】の設定を 【PBX】 にしてください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編 「特別な回線に合わせて設定する」
- ホームテレホンとは

電話回線 1、2 本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。

本製品の外付け電話としてホームテレホン、ビジネスホンを接続する

本製品の外付け電話端子に構内交換機 (PBX) などの制御装置を接続してください。

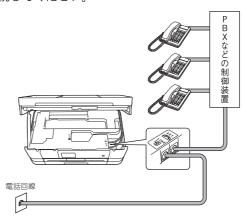


本製品を構内交換機 (PBX) の内線電話として使用する

構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。

お願い

■ 本製品の【特別回線対応】の設定を【PBX】にしてください。

⇒ユーザーズガイド 基本編「特別な回線に合わせて設 定する」

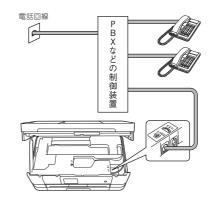

PBX などの制御装置がナンバー・ディスプレイに対応していない場合は「ナンバー・ディスプレイサービス」がご利用になれません。本製品のナンバー・ディスプレイの設定を【なし】にしてください。
 ⇒ユーザーズガイド応用編「ナンバー・ディスプレイサー

ビスを利用する」

ファクス送受信テストをする

ファクスを正しく送ることができるか、または受けることが できるかを、弊社の専用回線でテストできます。

「通信テスト」など、何か原稿にご記入いただき、本体にセッ トして、下記番号に送信してください。折り返し弊社より、 自動でファクスをお送りします。

テスト用ファクス番号: 052-824-4773

ファクスを送る

ファクスをモノクロ(お買い上げ時の設定)で送ります。

原稿をセットする

原稿台カバーを開き、原稿のおもて面を下にして原 稿ガイド 🔰 に合わせてセットし、原稿台カバーを閉 じます。

- 待ち受け画面の【ファクス】を押す
- 操作パネル上のダイヤルボタンでファク ス番号(186-052-824-4773)を入 力する

お願い

- 発信者番号を非通知で送信すると、自動返信されませ ん。ファクス番号の前に「186」を付けてダイヤルし てください。
- 【スタート】を押す

ファクスが送られます。

ファクスを受ける

「ファクス専用モード」に設定されている場合(お買い上げ 時の設定)は、自動的にファクスを受信し、印刷します。

- ∅ 受信モードが【TEL=電話】の場合は、自動的に受信しませ ⇒ 16ページ「受信モードを選ぶ」
- √ 「みるだけ受信」が【する】に設定されている場合(お買い 上げ時の設定は【しない】)は、自動的に印刷されません。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「受信したファクスを画面で見 る (みるだけ受信) / 印刷する」
- 💋 ファクスの送りかた、受けかたの詳細については、下記を ご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「ファクス」
- 🕡 ファクスの送受信がうまくいかないときは、下記をご覧く ⇒ユーザーズガイド 基本編「故障かな?と思ったときは (修理を依頼される前に)」

お願い

このテスト用ファクス番号は、送受信テスト専用回線 です。お問い合わせ等の受け付けおよび回答はできま せんのでご了承ください。

23

Memo


接続方法を選択する

本製品をパソコンと接続してプリンターやスキャナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア などをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストー ルする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境(⇒ 72 ページ「使用環境」)を確認して ください。

本書は、次の OS での接続方法について説明しています。

Windows® XP Home Edition、Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Edition、Windows Vista®、 Windows[®] 7. Mac OS X v10.5.8. 10.6.x. 10.7.x

- 🜠 Windows Server[®] シリーズ、および対応 OS の最新ドライバーについては、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) のダウンロードページをご覧ください。
- 🌠 最新ドライバーとソフトウェアは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からもダ ウンロードできます。CD-ROM ドライブ搭載(外付け可)のパソコンをお持ちでない場合は、サポートサイトから入手してください。 ただし、付属の CD-ROM にしか収録されていないソフトウェアがあります。CD-ROM ドライブ搭載(外付け可)のパソコンをお持ち でない場合は、そのソフトウェアはご利用いただけません。





USB ケーブルで接続する場合

パソコンに直接本製品をつなぎます。

Windows[®] の場合 26 ページへ進む

Macintosh の場合 30 ページへ進む






LAN ケーブルで接続する場合

ルーター・ハブなどに本製品を有線で つなぎます。

33 ページへ進む





無線 LAN で接続する場合

無線 LAN アクセスポイントに本製品 を無線でつなぎます。

41 ページへ進む

🥄 USB 接続

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows $^{ ext{@}}$ の場合)

お願い

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- ✓ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)

お願い

■ ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。



1 パソコンの電源を入れる

「管理者権限 (Administrator)」でログインします。

- 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする
 - Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたと きは、[許可(続行)] または [はい] をクリック してください。



③ [インストール] をクリックする



4 Presto! PageManager の使用許諾契 約の内容を確認して、[はい] をクリック する



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。 5 ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする



⑤ [USB ケーブル] を選び、[次へ] をク リックする




インストールが始まります。

7 パソコンにケーブル接続の画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する




(1) 両手で本体カバーを開く

本体力バーが保持される位置まで上げてください。

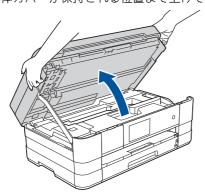


(2) **マーク** で示された USB ケーブル接続 端子に USB ケーブルを接続する

本製品内部の2つの端子のうち、奥側の USB ケーブル接続端子に差し込みます。

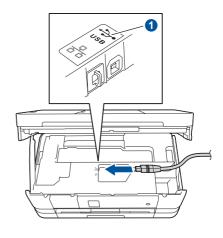

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。

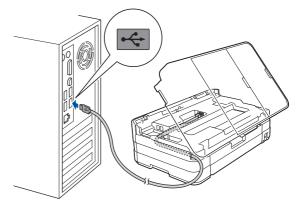

お願い


■ USB ケーブルは、パソコン本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。本製品はパソコンに直接接続してください。

(4) 本体カバーを閉じる

▲ 注意

● 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを両手で閉めます③。

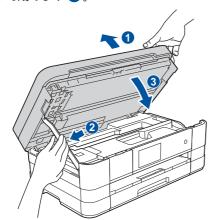

ソフトウェアのインストールが始まります。

お願い

- インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 B の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
 - Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、 [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、 [このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックし、インストールを完了させてください。
 - インストールが開始されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから、本製品側、パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直してください。


それでもインストールが開始されない場合は、 [キャンセル] をクリックして修復インストール を行ってください。

⇒ 29 ページ「ドライバーがうまくインストール できないときは」

8 ユーザー登録をする


ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **9** に進みます。

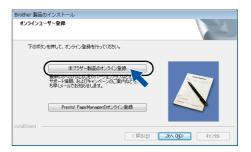

- 9 [次へ]をクリックする
- 1D 本製品を通常使うプリンターに設定しない場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合は、このまま手順 m に進みます。

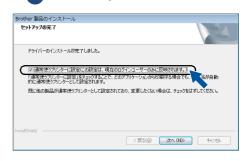

- [次へ]をクリックする
- 12 [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「管理者権限 (Administrator)」でログインしてく ださい。

パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする

- ソフトウェア更新に関する設定
- ブラザー製品調査・サポートプログラム

インストールが完了しました。

❷ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたか確認してください。「インストール診断ツール」



は、 (スタート) をクリックして [すべてのプログラ

ム] - [Brother] - [MFC-J4510N] - [インストール診 断ツール〕を選ぶと起動します。

- 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合は許可をしてください。
- 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista[®] 以降の OS 専用のプリンタードライバーです。 サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。 (http://solutions.brother.co.jp/)

ドライバーがうまくインストールできないときは

ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場 合は、CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセット して表示される画面から[カスタムインストール] - [修 復インストール]をクリックして、再度インストールし直 してください。



Presto! PageManager がうまくインストールできないと きは、一度アンインストールをしてから、再度インストー ルし直してください。

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、🌇 (ス タート)をクリックして「すべてのプログラム」-[Brother] - [MFC-J4510N] - [アンインストール] の 順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストールする」 に進みます。




FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぷりんと2をインストールする(58ページ)


ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)

お願い

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)
- 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 接続する
 - (1) **両手で本体カバーを開く** 本体カバーが保持される位置まで上げてください。

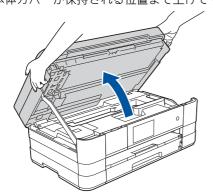


本製品内部の2つの端子のうち、奥側の USB ケーブル接続端子に差し込みます。

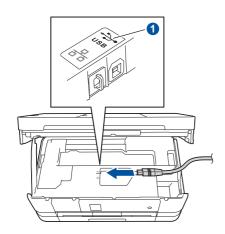

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 Macintosh に USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないようにします。

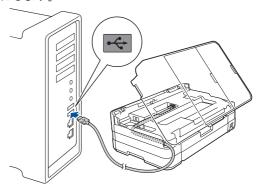


お願い

- USB ケーブルは、Macintosh 本体以外の USB ポート や USB ハブなどを経由して接続しないでください。本 製品は Macintosh に直接接続してください。
 - (4) 本体カバーを閉じる

▲ 注意

◆ 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを両手で閉めます③。

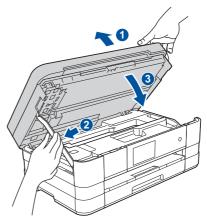

2 Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。


- **3** 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- 4 [Start Here OSX] をダブルクリックする 画面の指示に従って、インストールを進めてください。



[USB ケーブル]を選び、[次へ]をクリックする



6 インストールが終わるまで、しばらく待つ

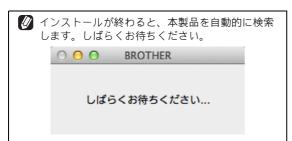


▼ 本製品をリストで選択し、[OK] をクリックする



8 以下の画面が表示されたら、[プリンタの 追加]をクリックする



会別を引力を選択し、「追加」をクリックする

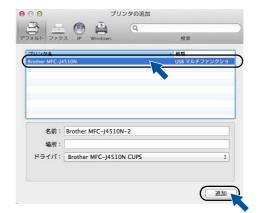

[次へ] をクリックする





以下の画面が表示されたら、[次へ] をク リックする



ドライバーのインストールが終了しました。 続けて、Presto! PageManager をインストール できます。

12

Presto! PageManager をインストールする場合は、[Presto! PageManager]をクリックして、ソフトウェアをダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



13 [閉じる] をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工したりできます。

オンラインユーザー登録のご案内(ブラザーマイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。(https://myportal.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは


- (1) Macintosh の管理者権限を持っているユーザー でログインする
- (2) [システム環境設定] [プリントとスキャン (プリントとファクス)] の順に開き、削除したいプリンターを選択し、[-] ボタンをクリックする
- (3) [プリンタ "Brother MFC-J4510N" を削除してもよろしいですか?] と表示されたら、 [OK] または [プリンタを削除] をクリックする
- (4) 一旦ログアウトして、再度ログインする

🤏 有線 LAN 接続

必要な機器とネットワーク環境を確認する

本製品は、LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。

以下の環境が整っていることを確認してください。対応 OS など、必要な環境については、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。

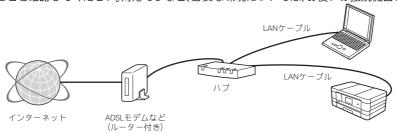


必要な機器

パソコン	パソコンとハブ(HUB)などのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていることを確認します。
ハブ(HUB)またはブロードバンドルー ター	各機器の LAN ケーブルを接続するハブ(HUB)が必要です。アクセスポイント(ブロードバンドルーターなど)にハブ機能が搭載されているときは、アクセスポイントにも接続できます。
LAN ケーブル	LAN ケーブルは同梱しておりません。カテゴリー 5(100BASE-TX 用)以上のストレートケーブルをお買い求めの上、お使いください。


接続例

本製品を LAN ケーブルでネットワーク環境に接続する場合の例です。 詳しくは、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。


● 光ファイバー環境での接続例 (NTT 東日本、au ひかり、Yahoo! BB フォン光など)

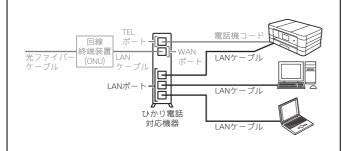

● 光ファイバー環境での接続例 (NTT 西日本)

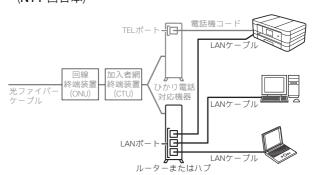


● 一般的な ADSL 環境での接続例

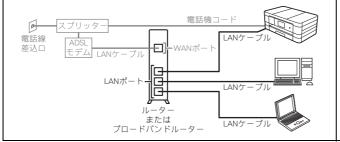

● 一般的な CATV 環境での接続例

(J:COM などのケーブルテレビ局)

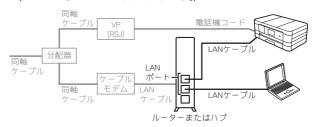

お願い

■ ADSL モデム、またはひかり電話対応機器(ルーター機能付)の環境に無線 LAN ルーター等を追加接続している場合 は、追加のルーターの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。


LAN ケーブルを接続する

本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続します。

1


両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

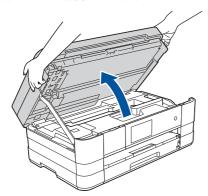


② □ マーク ① で示された LAN ケーブル接 続端子に LAN ケーブルを接続する

本製品内部の2つの端子のうち、手前側のLANケーブル接続端子からオレンジ色のLANキャップを外し、LANケーブルを差し込みます。

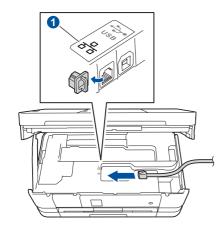

3 LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハ ブまたはルーターの LAN ポートに LAN ケーブルを接続する

> カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。

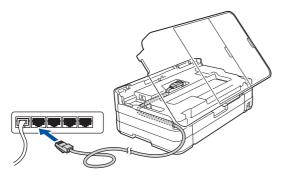

LAN接続アクティブ


後続方法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。接続例は、⇒33ページ「必要な機器とネットワーク環境を確認する」をご覧ください。

4 本体力バーを閉じる

▲ 注意

◆ 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを両手で閉めます③。

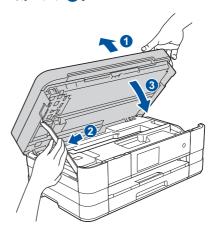

LAN ケーブルの接続が完了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」に進みます。



ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows® の場合)(35ページ)



ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合) (38 ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows $^{ ext{@}}$ の場合)

お願い

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- インストールをする前に、本製品の【有線 / 無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。 お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。

【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。

待ち受け画面の $\|\cdot\|$ 、【全てのメニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【有線 / 無線切替え】を表示させます。キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / ∇ を押して、画面をスクロールさせます。

- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線 / 無線切替え】で使用する接続方法を設定してください。 ⇒ 56 ページ「接続方法を確認する」

1 パソコンの電源を入れる

「管理者権限(Administrator)」でログインします。

- 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする
 - Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、
 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたと
 きは、[許可 (続行)] または [はい] をクリック
 してください。

[トップメニュー] 画面が表示されます。

③ [インストール] をクリックする




4 Presto! PageManager の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

5 ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする

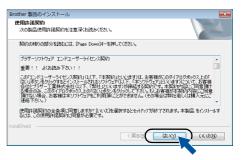

[有線 LAN 接続 (イーサネット)] を選び、 [次へ] をクリックする



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。


ドライバーとソフトウェアのインストールが始まります。

お願い

- インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 7 の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- Windows[®] XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista[®]/ Windows[®] 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)] をクリックして、「次へ」をクリックしてください。



■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows[®] のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 64 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。

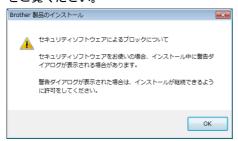



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、[IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 ⇒56ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、[このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックし、インストールを完了させてください。

お願い

■ 以下の画面が表示されたときは、画面の内容を確認の上、[はい] をクリックして、再度検索を行います。市販のセキュリティーソフトをご使用の場合は、一時的にセキュリティー機能を無効にしてからインストールを行ってください。



7 ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **8** に進みます。



8 [次へ] をクリックする

本製品を通常使うプリンターに設定しな い場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 10 に進みます。



- [次へ] をクリックする
- [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「管理者権限(Administrator)」でログインしてく

- パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする
 - ソフトウェア更新に関する設定
 - ブラザー製品調査・サポートプログラム

インストールが完了しました。

- 🕢 インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたか確認してください。「インストール診断ツール」
 - は、(1) (スタート) をクリックして [すべてのプログラ ム] - [Brother] - [MFC-J4510N LAN] - [インスト-ル診断ツール〕を選ぶと起動します。
- 🕢 インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になる ときに、セキュリティー許可を促す画面が表示されること があります。この場合は許可をしてください。
- 💋 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合も許可をしてください。
- 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista[®] 以降の OS 専用のプリンタードライバーです。 サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、 タート)をクリックして [すべてのプログラム] -[Brother] - [MFC-J4510N LAN] - [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストールする」 に進みます。



ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)

お願い

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- インストールをする前に、本製品の【有線 / 無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。 お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。

【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。

待ち受け画面の \mathbb{N} 、【全てのメニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【有線/無線切替え】を表示させます。キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \mathbb{V} を押して、画面をスクロールさせます。

- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線 / 無線切替え】で使用する接続方法を設定してください。
 ⇒ 56 ページ「接続方法を確認する」
- Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- **2** 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- 3 [Start Here OSX] をダブルクリック


画面の指示に従って、インストールを進めてください。



4 [有線 LAN 接続 (イーサネット)] を選び、 [次へ] をクリックする



インストールが終わるまで、しばらく待つ

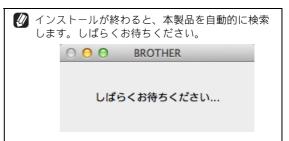

6 本製品をリストで選択し、[OK] をク リックする



同じモデル名が2つ以上ある場合は、MACアドレス (Ethernet アドレス)から使用する本製品を選択します。MACアドレスは本製品の画面で確認できます。

クして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークス キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録] を チェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力 してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押し たときに本製品の画面に表示されます。


スキャンキー用パスワード設定の詳細について は、下記をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド ネットワーク編「ネットワー クスキャンの設定」

以下の画面が表示されたら、[プリンタの 追加]をクリックする



本製品をリストで選択し、「追加」をク リックする

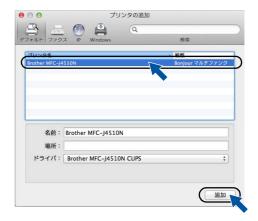

[次へ] をクリックする



以下の画面が表示されたら、「次へ」をク リックする



ドライバーのインストールが終了しました。 続けて、Presto! PageManager をインストール できます。

Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] をクリックして、ソフトウェアをダウン ロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



12 [閉じる] をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工したりできます。

オンラインユーザー登録のご案内(ブラザーマイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。(https://myportal.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーのアンインストール方法については、下記をご覧ください。

⇒ 32 ページ「ドライバーをアンインストールするときは」


の無線 LAN 接続

必要な機器と無線 LAN 環境について

本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN(インフラストラクチャモード)環境に接続できます。以下の環境が整っていることを確認してください。

対応 OS など、必要な環境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

ここでは、無線 LAN アクセスポイント($oldsymbol{1}$)と、本製品($oldsymbol{2}$)を接続する方法について、説明します。

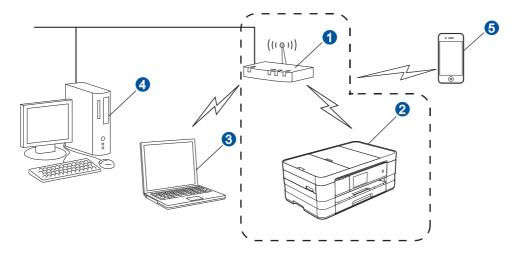

- 1 無線 LAN アクセスポイント
- 2本製品(無線 LAN アクセスポイントと無線で接続)
- 3 パソコン(無線 LAN アクセスポイントと無線で接続)
- 4 パソコン(無線 LAN アクセスポイントと有線で接続)
- る スマートフォンなどの携帯電話(無線 LAN アクセスポイントと無線で接続)

無線 LAN の設定方法について

無線 LAN の設定方法は、3 つあります。環境を確認して設定をしてください。

付属の CD-ROM と USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定をする方法 (old A) をお勧めします。

スマートフォンなどの携帯端末で、AirPrint機能や Brother iPrint&Scan機能をお使いになる場合は、SSID とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する方法(\bigcirc)を選んでください。 \Rightarrow 43 ページ


B または ○ の方法で設定する場合は、本製品の画面上の Wi-Fi 設定ボタンを押して設定をスタートします。





付属の CD-ROM と USB ケーブルを使って自動設定をする(Windows®/Macintosh)

無線 LAN の接続をするため、一時的に USB ケーブルを使う必要があります。付属の USB ケーブルをご用意ください。

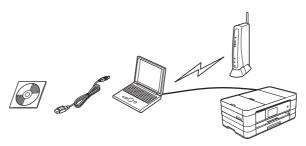

お願い

■ Windows[®] XP の場合やコンピューターと無線 LAN アクセスポイントを有線 LAN で接続している場合は、無線の設定をするため SSID とネットワークキーを調べることで無線 LAN の設定を行えます。下記、太枠内に SSID とネットワークキーを記入してください。SSID およびネットワークキーがわからないままでは、無線 LAN の設定は行えません。必ず調べてください。

SSID ^{*1} (ネットワーク名)	
ネットワークキー *2 (セキュリティーキー / 暗号化キー)	

^{*1} SSID:無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。


⇒ 44 ページ「USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う(Windows[®]/Macintosh)」 に進み、本製品の設定を行います。

 $^{^{*2}}$ ネットワークキー:WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。

Macintosh Windows®

WPS または AOSS™ 機能を使って自動設定する(Windows®/ スマートフォンなどの携帯 電話 /Macintosh)

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、以下のロゴマークが付いている場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント (無線 LAN ルーターなど) の接続・設定を簡単に行うことができます。



🕼 お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS または、AOSS™ に対応しているかどうかわからない場合は、メーカーにお問い合わ せください。

WPS または AOSS™ に対応している場合は、⇒ 48 ページ「WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う (Windows®/ スマートフォンなどの携帯電話 /Macintosh)」に進み、 本製品の設定を行います。対応していない場合は、操作 ○ に進みます。

SSID とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する (Macintosh/ スマートフォンなどの携帯電話 /Windows®)

SSID およびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。

SSID*1 (ネットワーク名) ネットワークキー*2 (セキュリティーキー/暗号化キー)


お願い

■ SSIDとネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

SSID とネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、⇒ 49 ページ「操作パネルから無 線 LAN の手動設定を行う (Macintosh/ スマートフォンなどの携帯電話 /Windows[®])」に進 み、本製品の設定を行います。

無線 LAN セキュリティー情報(SSID とネットワークキー)の調べかた

初期設定の SSID (ネットワーク名) は、無線 LAN アクセ スポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセ スポイントのメーカー名や型番である可能性があります。 取扱説明書の記載と照合してください。

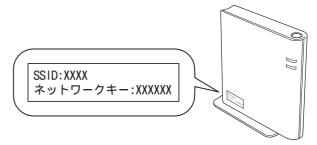

- セキュリティー情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読みくだ さい。
- 上記の方法でセキュリティー情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントのメーカー、インターネットプロバイ ダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

^{*1} SSID:無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

^{*&}lt;sup>2</sup> ネットワークキー: WEP キーや事前共有キー。 セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。

USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う(Windows®/Macintosh)

お願い

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- (Windows[®] のみ) 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメニューの【有線/無線切替え】で使用する接続方法を設定してください。⇒ 56 ページ「接続方法を確認する」
- 1 パソコンの電源を入れる

「管理者権限(Administrator)」でログインします。

- 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする
 - Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたと きは、[許可 (続行)] または [はい] をクリック してください。

「トップメニュー」画面が表示されます。

[インストール]をクリックする



4 Presto! PageManager の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

5 ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする





市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機 能が有効に設定されていると、インストール中にセ キュリティーの許可を促す画面が表示されることが あります。この場合は許可をしてください。

お願い

■ Windows® XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista®/ Windows®7 をお使いの場合で、以下の画面が表示さ れたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信 を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ さい。



■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows® のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 64 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



[はい、USB ケーブルを持っています] を 選び、[次へ] をクリックする




確認画面が表示された場合は、「重要な注 意」を読み、セキュリティー情報 (SSID/ESSID、ネットワークキー)を 確認後、[確認しました。] のチェック ボックスにチェックを入れ、[次へ] をク リックする



以下の画面が表示されたら、一時的に本 製品とコンピューターを USB ケーブルで 接続する





ID 確認画面が表示された場合は、チェック ボックスにチェックを入れ [次へ] をク リックする



次の画面で、接続する SSID が表示された場合、[はい] を選び [次へ] をクリックする



手順13に進んでください。

接続可能な無線 LAN アクセスポイントが表示されるので、確認した SSID を選び、 [次へ] をクリックする



お願い

■ 操作を開始する前に記入した無線LAN設定を準備してください。 ⇒ 42 ページをご覧ください。

- 切り入りに何も表示されない場合、以下を確認して 本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づけて [再検索] をクリックしてください。 •無線 LAN アクセスポイントの電源が入っている • SSID が送信されている 🌠 無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない 場合、[詳細]をクリックし手動で設定できます。 SSID (ネットワーク名) を入力して [次へ] をク リックしてください。 無線設定ウィザード SSID(ネットワーク名)の設定 ((() (१)) 接続する無線LAN端末のSSID(ネットワーク名)を指定します SSID (ネットワーク名XS) (HELLO □これはアドホック通信であり、無線LANアクセスポイントを使用し 〈戻る(B) 次へ(N) キャンセル ヘルプ(円) ❷ 認証および暗号化の設定がされていない場合、以 下の画面が表示されます。[OK] をクリックし、 手順 13 に進んでください。 無線設定ウィザード 警告! SSID (ネットワーク名)SETUP1 この無線ネットワークは認証で暗号によるセキュリ ティで保護されていません 設定が添けますか? キャンセル
- 12 ネットワークキーを入力し、[次へ] をク リックする



[次へ] をクリックする



- 🕢 [キャンセル] をクリックした場合、それまでの 設定は保存されません。
- アドレスの変更]をクリックし IP アドレスを入 力してください。
- 🕢 接続失敗画面が表示されたら [再設定] をクリッ クしてください。
- 本製品とコンピューターの USB ケーブル を抜く



[次へ] をクリックする



無線 LAN に接続しました。

本製品待ち受け画面右上の Wi-Fi 設定ボタン (wifi)が無線 LAN 電波強度表示(今)に 変わり、電波状態が4段階(🚉 🤶 🤶)で表示 されます。

また、操作パネルの Wi-Fi ランプ(🚒) が点 灯し、本製品のネットワークインターフェイスが 無線 LAN に設定されたことを示します。

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 「ドライバーとソフトウェアをインストールす る」の手順 🕜 に進みます。

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows®の場合)(51ページ)

WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う (Windows[®]/ スマートフォンなどの携帯電話 /Macintosh)


To wifi を押す

2 [WPS/AOSS] を押す

【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押してください。

【アクセスポイントのWPS/AOSSボタンを押してください 操作ができたらOKボタンを押してください】と表示されます。

3 無線LANアクセスポイントのWPSまたは AOSS™ ボタンを数秒間押す

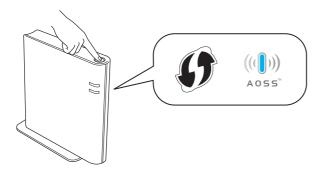

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

4 [OK] を押す

【無線 LAN 設定中】と表示され、WPS または AOSS™ 機能を使って自動接続が開始されます。 しばらくそのままお待ちください。

「一」 正常に接続できたかを確認する

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しました】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポートのエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 \Rightarrow 59 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」

6 【OK】を押す

- 操作パネルの Wi-Fi ランプ (wifi) が点灯し、本製品のネットワークインターフェイスが無線 LAN に設定されたことを示します。

お願い

■ 設定がうまくいかない場合は、操作パネルから手動設 定します。この場合は、ネットワークに関する情報が 必要です。

⇒ 43 ページ「SSID とネットワークキーを本製品の 操作パネルから入力して手動設定する (Macintosh/ スマートフォンなどの携帯電話 /Windows®)」

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」に進みます。



ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows®の場合)(50 ページ)



ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)(53 ページ)

Macintosh

操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う (Macintosh/ スマートフォンなどの携帯電話 /Windows®)

1 WIFI を押す

2 【無線接続ウィザード】を押す

【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押してください。

無線接続ウィザードが起動します。 本製品から接続できる無線ネットワークが検索 されます。

3 43ページで書き留めた SSID (無線 LAN のネットワーク名) を選び、【OK】を押す

- 選んだSSIDがWPSに対応している場合は、WPS 機能を使って設定を行うかどうかを問うメッセージが表示されます。
- ネットワークキーの入力画面が表示された場合は、は、に進みます。
- ネットワークキーの入力画面が表示されない場合は、 (9) に進みます。
- 4 WPS 機能を使って自動設定を行う場合は 【はい】を押す

手動で設定する場合は【いいえ (手動)】を押し、**7** に進みます。

5 無線LANアクセスポイントのWPSボタンを数秒間押す

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

6 【次へ】を押す

【無線 LAN 設定中】と表示され、WPS 機能を使って自動接続が開始されます。 しばらくそのままお待ちください。

- 9 に進みます。
- 7 43ページで書き留めたネットワークキー を入力し、【OK】を押す

⇒ユーザーズガイド 基本編「文字の入力方法」 ネットワークキーは、大文字 / 小文字や「0(ゼロ)」/ 「O (オー)」などに気をつけて、正確に入力してください。 【設定を適用しますか?/はい/いいえ】と表示 されます。

お願い

- SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの 取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合 は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーに お問い合わせください。
- 8【はい】を押す
 - ② お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分かかることがあります。
- **正常に接続できたかを確認する**正常に接続されると、本製品の画面に【接続しました】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポートのエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。
 ⇒ 59 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」
- **10** [OK] を押す
- **Wi-Fi** 設定ボタン(WIFI) が無線 LAN 電波強度表示(**○**) に変わり、電波状態が4段階(? ? ? ?) で表示されます。
- ② 操作パネルの Wi-Fi ランプ (wife) が点灯し、本製品のネットワークインターフェイスが無線 LAN に設定されたことを示します。

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 「ドライバーとソフトウェアをインストールす る」に進みます。

- ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows[®]の場合)(50 ページ)
 - ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)(53ページ)
- ▼ボイル機器ユーザーは、お使いになるアプリケーション (例:iPrint&Scan など)のユーザーズガイドをダウンロードしてご確認ください。 サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。 (http://solutions.brother.co.jp/)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows[®] の場合)

お願い

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメニューの【有線 / 無線切替え】で使用する接続方法を設定してください。
 ⇒ 56 ページ「接続方法を確認する」
- 1 パソコンの電源を入れる

「管理者権限 (Administrator)」でログインします。

- 名 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする
 - Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたと きは、[許可(続行)] または [はい] をクリック してください。

[トップメニュー] 画面が表示されます。

③ [インストール] をクリックする



4 Presto! PageManager の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

5 ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする



Windows®

[無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機 能が有効に設定されていると、インストール中にセ キュリティーの許可を促す画面が表示されることが あります。この場合は許可をしてください。

お願い

■ Windows® XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista®/ Windows®7 をお使いの場合で、以下の画面が表示さ れたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信 を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ さい。



■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows® のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 64 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



本製品をリストで選択し、[次へ] をク リックする



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネット ワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リ スト」を印刷します。

⇒ 56 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

ドライバーとソフトウェアのインストールが始 まります。

お願い

- インストール中に各種のウィンドウが何度も開きます が、手順 8 の [オンラインユーザー登録] 画面が表 示されるまでしばらくお待ちください。
 - ∅ 暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから ないときは、WEP キーが正しく入力されている かを再度確認してください。入力の際は、大文字 /小文字を正確に入力してください。
 - ☑ Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、 [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、 -ます] をクリックし、インストールを完了させて ください。

ユーザー登録をする


ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオン ライン登録〕をクリックして、ユーザー登録を行い ます。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 9 に進みます。



[次へ] をクリックする

■ 本製品を通常使うプリンターに設定しない場合は、チェックを外す

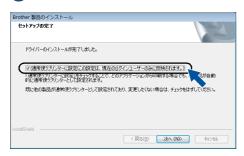

- 🚺 [次へ] をクリックする
- [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「管理者権限(Administrator)」でログインしてく ださい。

- 13 パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする
 - ソフトウェア更新に関する設定
 - ブラザー製品調査・サポートプログラム

インストールが完了しました。

- ✓ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたかを確認してください。「インストール診断ツール」
 - は、 (スタート) をクリックして [すべてのプログラム] [Brother] [MFC-J4510N LAN] [インストール診断ツール] を選ぶと起動します。

- 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista® 以降の OS 専用のプリンタードライバーです。 サポートサイト(プラザーソリューションセンター)から ダウンロードできます。 (http://solutions.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、 \bigcirc (スタート)をクリックして [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-J4510N LAN] - [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと 2 をインストールする」に進みます。



FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページふりんと 2 をインストールする(58 ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)

お願い

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメ ニューの【有線/無線切替え】で使用する接続方法を設定してください。
 - ⇒ 56 ページ「接続方法を確認する」
- Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- [Start Here OSX] をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




[無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする




無線ネットワークに接続された本製品が検索さ れます。

本製品をリストで選択し、「次へ」をク リックする

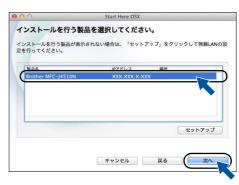

- ∅ 無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、「無線 LAN 設定ウィザード] 画面が表示されます。画面の指示に従って、操作を進めてください。
- ∅ 暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから ないときは、WEPキーが正しく入力されている かを再度確認してください。入力の際は、大文字 /小文字を正確に入力してください。
- **6** インストールが終わるまで、しばらく待つ

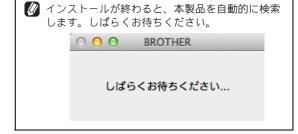



本製品をリストで選択し、[OK] をク リックする



- 同じモデル名が2つ以上ある場合は、MACアドレス (Ethernet アドレス)から使用する本製品を選択します。MACアドレスは本製品の画面で確認できます。
 - 無線 LAN 接続用の MAC アドレス (Ethernet アドレス) を調べるときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。

 特ち受け画面の ↓ 【全てのメニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN】を順に押し、【MAC アドレス】を表示させます。
 キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 ▲ / ▼ を押して、画面をスクロールさせます。
- 上記の画面上に本製品が見つからない場合は、もう 一度無線 LAN の設定を行ってください。
 ⇒ 49 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定 を行う (Macintosh/スマートフォンなどの携帯電話 /Windows[®])」
- 現在のネットワーク設定は、「ネットワーク設定リスト」で確認できます。
 - ⇒ 56ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

☑ 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を チェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押したときに本製品の画面に表示されます。


スキャンキー用パスワード設定の詳細については、下記をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド ネットワーク編「ネットワークスキャンの設定」

B 以下の画面が表示されたら、[プリンタの 追加] をクリックする



9 本製品をリストで選択し、[追加] をク リックする

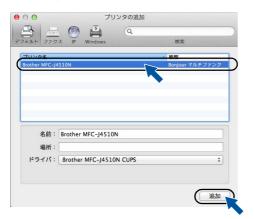

[次へ]をクリックする





ドライバーのインストールが終了しました。 続けて、Presto! PageManager をインストール できます。 Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] をクリックして、ソフトウェアをダウン ロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



13 [閉じる] をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工したりできます。

オンラインユーザー登録のご案内(ブラザーマイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。(https://myportal.brother.co.jp/)

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーのアンインストール方法については、下記をご覧ください。

⇒ 32 ページ「ドライバーをアンインストールするときは」

55

ネットワーク設定の確認と初期化

ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定を確認するための、ネットワーク設定リストを印刷します。

接続方法を確認する

ネットワーク設定リストは、【有線/無線切替え】で選択されている接続の情報が印刷されるため、あらかじめ使用する接続方法に正しく切り替えられていることを確認してください。確認、切り替え手順は以下のとおりです。

- (1) 🌃 を押す
- (2) 【全てのメニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【有線/無線切替え】を表示させる

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / \bigvee を押して、画面をスクロールさせます。


- ◆現在の設定が表示されます。
- (3) 設定を切り替える場合は、【有線/無線切替 え】を押し、【有線 LAN】または【無線 LAN】 を押す
- (4) を押す
- 🚺 🦷 を押す
- **2** 【全てのメニュー】、【レポート印刷】、 【ネットワーク設定リスト】を順に押す

3【OK】を押す

ネットワーク設定リストが印刷されます。

ネットワーク接続状態を確認する

ネットワーク設定リストの項目を確認します。

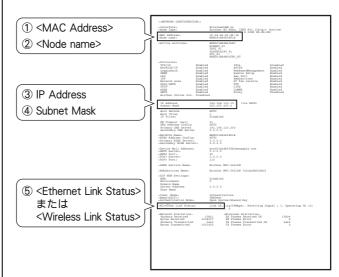

① <MAC Address>

機械固有の番号です。

Ethernet Address とも呼ばれています。

2 <Node name>

アドレスを指定する名称です。

「BRN」で始まる場合は有線 LAN、「BRW」で始まる場合は 無線 LAN であることを示します。

③ <IP Address>

ネットワーク上に登録された本製品の番号を示します。

- 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 約1分待ってからもう一度ご確認ください。 または、有線LAN接続の場合、LANケーブルが本製品に接続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く ださい。
- (4) <Subnet Mask>

IP Address (IP アドレス) に被せるマスクと考えてください。 通常は「255.255.255.0」であれば問題ありません。

- ▼ 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 約1分待ってからもう一度ご確認ください。 または、有線 LAN 接続の場合、LAN ケーブルが本製品に接続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認ください。
- ⑤ <Ethernet Link Status>: 有線 LAN の接続状態を示します。 <Wireless Link Status>: 無線 LAN の接続状態を示します。 「Link OK」と印刷されていれば正常に接続されています。
 - 有線 LAN の場合は「Link DOWN」、無線 LAN の場合は「Disable」と印刷されたときは、正しく接続されていません。ケーブルやハブ (HUB) を確認してください。

ネットワーク設定を初期化する

ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし 直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期 化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。

- を押す
- 【全てのメニュー】、【ネットワーク】、 【ネットワーク設定リセット】を順に押す

または、【全てのメニュー】、【初期設定】、【設定リ セット】、【ネットワーク設定リセット】を順に押し ます。

キーが表示されていないときは上下にフリックする か、▲/▼ を押して、画面をスクロールさせます。

- 【はい】を押す
- 【はい】を2秒以上押す

数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わる まで、しばらくお待ちください。

その他のソフトウェアをインストールする(Windows®のみ)

FaceFilter Studio/ BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストー ルする

FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion, Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明るさを自動調整したりできます。

BookScan&Whiteboard Suite は、以下の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc のソフトウェアです。

- スキャン画像の補正 スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。
- ホワイトボードの画像化 デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自 動補正します。

ホームページぶりんと 2 は、ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画面取得して印刷できる Corpus のソフトウェアです。

お願い

- ■「管理者権限(Administrator)」でログインしてください。
- FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のことを確認してください。
 - ・ドライバーやソフトウェアのインストールが完了していること。
 - ・本製品の電源が入っていること。
 - ・本製品とパソコンが接続されていること。
- インストールの際にインターネットへの接続が必要な場合があります。

本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でインストールを行ってください。また、パソコンがインターネットに接続できることを確認してください。

- ホームページぶりんと2を利用するには、Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0、または Mozilla® Firefox® 3.6 が必要です。
- Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2 を使用している場合は、BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 は利用できません。
- 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。

[トップメニュー] 画面の [その他ソフト ウェア] をクリックする



☐ [FaceFilter Studio] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



FaceFilter Studioのインストールが終了しました。

4 [BookScan&Whiteboard Suite]、 [ホームページぶりんと 2] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

各ソフトウェアの使いかたについて

各ソフトウェアの使いかたの詳細については、下記をご 覧ください。

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェアをアンインストールしてから、再度インストールし直してください。

困ったときは (トラブル対処方法)

ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 該当する問題のページをご覧ください。

無線 LAN アクセスポイントに接続できない	59
インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない	62
ネットワークを確認するには ネットワーク機器に問題がないか調べるには	62
セキュリティーソフトウェアについて	64
ネットワークの設定がうまくいかないときは	64

無線 LAN アクセスポイントに接続できない

無線 LAN レポートのエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解決方法は、以下のとおりです。

_		
エラーコード	意味	解決方法
TS-01	無線 LAN 設定が 有効になってい ない。 または、LANケー ブルが接続され ている。	本製品に LAN ケーブルがつながっている場合は抜いてください。 また、本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。 待ち受け画面の ∰ 、【全てのメニュー】、【ネットワーク】、【有線/無線切替え】、【無線 LAN】 を順に押します。キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 ▲/▼ を押して、 画面をスクロールさせます。
TS-02	無線LANアクセ スポイントが見 つかりませんで した。	 無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか?電源を入れてください。 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか?無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか?間に障害物がありませんか?本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近づけてください。また、セットアップ時は 1m 以内に近づけてお試しください。 近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか?本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信機器対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、ネットワークキー) は正しいですか?無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、ネットワークキー) を確認し、手動で無線 LANを設定し直してください。 ⇒ 43 ページ「無線 LAN セキュリティー情報 (SSID とネットワークキー) の調べかた」⇒49 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う (Macintosh/ スマートフォンなどの携帯電話 /Windows®)」

59

付録

エラー コード	意味	解決方法
TS-02	無線LANアクセ スポイントが見 つかりませんで した。	● アクセス制限を設定していませんか? 無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、 本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してくだ さい。
		本製品の MAC アドレスは、以下の手順で表示される画面で確認してください。有線 LAN と無線 LAN では、MAC アドレスが異なりますので注意してください。 待ち受け画面の
		 無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、認証方式、暗号化方式、暗号化キー(ネットワークキー)) の設定は正しいですか? 手動で設定した場合、間違って入力されている可能性があります。正しい無線 LAN のセキュリティー情報を確認して、設定し直してください。 ⇒ 43 ページ「無線 LAN セキュリティー情報 (SSID とネットワークキー) の調べかた」
		● SSID (ネットワーク名) を表示させない設定にしていませんか? 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい (SSID ステルスモード) に設定されている ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができ ません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご 覧ください。 ⇒ユーザーズガイド ネットワーク編「SSID が隠ぺいされている場合」
TS-04	無線LANアクセ スポイントで使 用されている認 証方式、暗号化 方法を、本製品 はサポートして	無線 LAN アクセスポイントの認証方式と暗号化方式を変更してください。 インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合、本製品がサポートする無線 LAN アクセスポイントの認証方式、暗号化方式は以下のとおりです。
	おりません。	AES WPA2-PSK AES オープンシステム認証 WEP なし サ有キー認証 WEP WEP
		サポートされている認証方式、暗号化方法に変更しても解決しないときは、無線 LAN のセキュリティー情報が正しく設定されていません。正しい情報を確認して、設定し直してください。
TS-05	SSID とネット ワークキーの設 定が間違ってい ます。	● 無線 LAN のセキュリティー情報(SSID、ネットワークキー)の設定は正しいですか? ネットワークキーは、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワークキーが間違っていないか確認してください。 ※ 無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー(WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、WEP キー 4 など)を設定している場合、本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。 ※ 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)に設定されているときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧ください。

7-1		
TS-06	無線 LAN のセ キュリティ式、昭 野化方式、暗号 化キー(ネー)) フーク で で で で で で で で で で で で で で で り で り で	 無線 LAN のセキュリティー情報(認証方式、暗号化方式、暗号化キー(ネットワークキー))の設定は正しいですか? 正しい無線 LAN のセキュリティー情報(認証方式/暗号化方式/暗号化キー(ネットワークキー))を確認して、設定し直してください。 ※無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー(WEP キー1、WEP キー2、WEP キー3、WEP キー4 など)を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。
TS-07	WPS/AOSS™ を実行している 無線LANアクセ スポイントが見 つかりません。	WPSまたはAOSS™対応の無線LANアクセスポイントを使用している場合、本体と無線LANアクセスポイントの両方の操作が必要です。 無線LANアクセスポイントの操作方法は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカー、またはネットワーク管理者にお問い合わせください。 ■ お使いの無線LANアクセスポイントは、WPS機能またはAOSS™機能対応機器ですか? WPS/AOSS™機能対応機器は、無線LANアクセスポイントに右記のようなロゴマークが貼り付けられていたり、パッケージや取扱説明書に記載があります。お使いの無線LANアクセスポイントが、WPSまたはAOSS™機能対応機器であることを確認してください。
TS-08	WPS/AOSS™ を実行している 無線LANアクセ スポイントが複 数見つかりまし た。	近くで別の WPS/AOSS™ の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直してください。 ● 近くで別の無線機器を使用していませんか? 近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 LAN アクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して(推奨:チャンネル番号 5 以上)設定してください。
		泉LAN設定時以外でも以下の手順で印刷して確認できます。

解決方法

- (1) 待ち受け画面の (全てのメニュー)、【レポート印刷】、【無線 LAN レポート】 を順に押す キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼ を押して、画面をスクロールさせます。
- (2) 【OK】押す

意味

付 録

インストール時、ネットワーク上に本 製品が見つからない



有線 LAN 接続の場合



無線 LAN 接続の場合

以下の手順で確認してください。

ま使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働しているかを確認する

⇒ 62 ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」

2 セキュリティーソフトによってブロック されていないかを確認する

⇒64ページ「セキュリティーソフトウェアについて」


3 アクセスポイントやモバイル Wi-Fi ルーターのプライバシーセパレーター(AP 隔離)が、無効に設定されているかを確認する

設定の確認や変更のしかたがわからない場合は、アクセスポイント、モバイルWi-Fiルーターのメーカーにお問い合わせください。

4 設定しているネットワーク情報 (IP アドレス) に誤りがないかを確認する

⇒ **64** ページ「ネットワークの設定がうまくいかない ときは」 ∅ ブロードバンドルーターを追加してお使いの場合は、ブロードバンドルーターが正しく設定されているかを確認してください。

以下の接続のように、複数のLANポートが付いているネットワーク機器が2台以上ある場合、ブロードバンドルーターの設定を変更することで解決できることがあります。

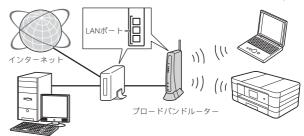

※ブロードバンドルーターのメーカーへ、ブリッジモードへの変更方法をお問い合わせください。

変更方法はブロードバンドルーターの取扱説明書に記載されている場合もあります。

お問い合わせの際は、以下のことをお伝えください。

- •パソコンから本製品が見つからない。
- •パソコンはインターネットに接続できている。
- 本製品とブロードバンドルーターは接続できている。 (有線 LAN の場合は LAN ケーブルが接続されている。 無線 LAN の場合は無線 LAN レポートに 「Connection:OK」と記載されている。)

ネットワーク機器に問題がないか調べ るには

お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働 しているか、以下を確認してください。

● 本製品の電源は入っていますか?

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は、別冊の「ユーザーズガイド 基本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除してください。

● パソコンとアクセスポイントがネットワークに接続できていますか?

インターネット閲覧や E メールなどの機能が正常に動作しているかを確認してください。

● 接続方法を変更していませんか?

接続方法を変更したときは、使用する接続方法に切り替えてください。

⇒ 56ページ「接続方法を確認する」

Macintosh

● 有線 LAN の場合

接続したルーターやハブ (HUB) のランプは点灯 / 点滅していますか?

一般的に、ルーター/ ハブ (HUB) には接続状態を示す リンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認できま す。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを 確認します。

ランプが点灯/点滅している場合

接続には問題ありません。

ランプが点灯/点滅していない場合

接続に問題があるようです。以下を確認してください。

ハブ (HUB) またはルーターなどの LAN ポートにパソコンと本製品が正しく接続されていますか?
 接続されていない場合は正しく接続し直してください。

ストレートケーブル以外は使用しないでください。 ほかのケーブルで接続し直してください。

• ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN ケーブルに差し換えてお試しください。 それでも点灯 / 点滅しない場合は、ハブ (HUB) または、ルーターのメーカーにご相談ください。

● 無線 LAN の場合

「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」のエラーコードに当てはまるものはありませんか?

⇒59ページ「無線LANアクセスポイントに接続できない」

アクセス制限セキュリティーがかかっているか調べ

無線 LAN アクセスポイント(無線 LAN ルーターなど)によっては、登録した機器しか通信させない「MAC アドレスフィルタリング」という、アクセス制限のセキュリティーがかかっていることがあります。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LANアクセスポイントに登録して、本製品からのアクセスを許可させる必要があります。登録のため、本製品の MAC アドレス(機械固有の番号)が必要になったときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。

待ち受け画面の (全てのメニュー)、 (ネットワーク)、 (無線 LAN) を順に押し、 (MAC アドレス) を表示させます。

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 \triangle / ∇ を押して、画面をスクロールさせます。

- 無線LANアクセスポイントのAOSS™ボタンを押して設定を行っている間は、すでにご利用中の無線機器が一時的に通信できなくなります。例えば、ゲーム機などを無線で接続中の場合、接続が切れてしまう場合があります。WPS/AOSS™の設定を始める前に、通信中の無線機器に支障がないか、お確かめください。なお、設定が完了すると、自動的に通信できるようになります。詳しくは、無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- PIN 方式を使用したい場合は、下記をご覧ください。
 ⇒ユーザーズガイド ネットワーク編「WPS の PIN コード入力方式を使用する」、「WPS (PIN コード) (無線 LAN のみ)」

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点

● 設置に関する注意

- 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品(特に電子レンジやデジタルコードレス電話)を置かないでください。
- 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、 アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続 しにくくなる場合があります。

● 通信に関する注意

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて 通信速度が劣る場合があります。 写真などの大きな データを印刷する場合は、有線 LAN 接続または USB 接続で印刷することをお勧めします。

お願い

- メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 無線 LAN を設定し直す場合は、ネットワーク設定を初期化してください。
 - ⇒57ページ「ネットワーク設定を初期化する」

● 必要な機器

パソコン	無線LANアクセスポイントに無線LAN、 または有線LANで接続されており、ネットワークに接続できる状態になってい ることを確認します。
無線 LAN アクセス ポイント (無線 LAN ルーターな ど)	IEEE802.11b/g/n に対応した製品が必要です。

本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード (無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード)で無線 LAN をお使いの場合は、弊社サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/)の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

お願い

■ DHCP 機能のある ADSL モデム、またはひかり電話対応機器 (ルーター機能付) の環境に更に無線 LAN アクセスポイント等を追加接続している場合は、追加のアクセスポイントの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

63

付録

セキュリティーソフトウェアについて

インストール

市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

お願い

■ セキュリティー許可を促す画面で、拒否をするとイン ストールを完了できないことがあります。この場合は、 セキュリティーソフトを再度インストールするか、セ キュリティーソフト提供元にお問い合わせください。

印刷やその他の機能をご利用になるとき

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の対処や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、セキュリティーソフト提供元にお問い合わせください。

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき (Windows® のみ)

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティー設定を 行う必要があります。

- ネットワークスキャン
- ネットワーク PC ファクス受信
- リモートセットアップ

それぞれのセキュリティーソフトの設定で、下記のポート番号を追加してください。

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティーソフトの 取扱説明書、またはセキュリティーソフト提供元にお問い合 わせください。

機能	名称 *1	ポート 番号	プロトコル (TCP/UDP)
ネットワーク スキャン	例) Brother NetScan	54925	UDP
ネットワーク PC ファクス受信	例) Brother PC-FAX RX	54926	UDP
リモートセット アップ	例) Brother RemoteSetup	137、161	UDP

^{*1} 名称は任意です。

ネットワークの設定がうまくいかない ときは

Windows[®] の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」が用意されています。このツールを使って自動で修復できるかどうかをお試しください。

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行います。

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使って診断、修復する(Windows®の場合)

ネットワーク接続で印刷できないときは、次の画面が自動的に表示されます。以下の手順を実行してください。



■面の 1、2 の内容を確認して、もう一度 印刷する

> 印刷できた場合は、[完了]をクリックします。 印刷できない場合は、「ネットワークプリンター診断 修復ツール」を使って修復します。 ⇒手順 2 へ

2 [次へ]をクリックする

[ネットワークプリンタ診断を行います。ネットワークプリンタ診断を行う場合は「次へ」を押してください。] と表示されます。

[次へ] をクリックする

ネットワークプリンター診断修復ツールが自動的に起動します。

- 4 画面の指示に従って、診断修復作業を行う
 - Windows Vista®/Windows® 7 をお使いの場合、 [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可 (続行)] または [はい] をクリックしてください。
- 5 診断修復作業完了の画面が表示されたら、 [テストページの印刷]をクリックする

テストページが印刷されることを確認してくだ さい。

Macintosh

手動で確認 / 設定する (Macintosh の場合)

お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネット マスクを以下の手順で確認します。必要に応じて、本製品の IP アドレスを手動で設定します。

- 1 パソコンのネットワーク情報を調べる
- 画面左上の [アップルマーク] をクリックする
- ② [システム環境設定] − [ネットワーク] をクリックする
- 3 [詳細] − [TCP/IP] をクリックする
- 4 「IPv4 アドレス(IP アドレス)」と「サブネットマスク」を確認し、値を記入する
 (A) パソコン側

IP Address (IP アドレス)			
Subnet Mask (サブネットマスク)			

「Subnet Mask(サブネットマスク)」 の値を確認する


Subnet Mask					
(サブネットマスク)	255.	255.	255.	0	

上記のように「**255.255.255.0**」であることを確認してください。

「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 2 本製品のネットワーク情報を調べる
- ネットワーク設定リストを印刷する⇒ 56 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

「IP Address (IP アドレス)」と 「Subnet Mask(サブネットマスク)」 の行を確認し、値を記入する

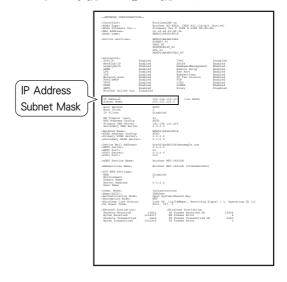

(B) 本製品側

IP Address (IP アドレス)		
Subnet Mask (サブネットマスク)		


3 パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス を比較する

65 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き留めた (A) の値と、65 ページ「2 本製品のネットワーク情報を調べる」で書き留めた (B) の値を比較します。

(A) パソコン側

IP Address (IP アドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX

(B) 本製品側



(A) と (B) の太枠の部分が同じである ことを確認する

例

(A)パソコン側

IP Address	100	160	123.	011
(IP) F D X)	192.	100.	123.	011

(B) 本製品側

IP Address				
(IP アドレス)	192.	168.	123.	250


② 灰色の部分の値が、(A)と(B)で異なることを確認する



灰色の部分の値が、2~254の範囲内であることを確認する

4 本製品の IP アドレス取得方法を確認する

65ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したネットワーク設定リストの、「Boot Method」の項目を確認します。

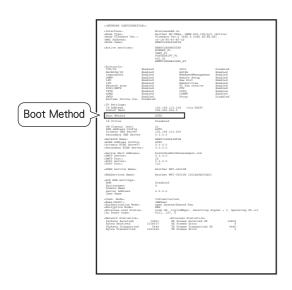

●「Boot Method」が「AUTO」の場合

本製品をパソコンと同じルーターやハブに接続し、本製品の電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、次の「「Boot Method」が「STATIC」の場合」を参照して手動で設定してください。

●「Boot Method」が「STATIC」の場合

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。



太枠内

65 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」の(A) と同じ値を設定してください。

灰色の部分

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異なる、 $2 \sim 254$ の値を設定してください。

この場合、ほかの機器と同じ IP アドレスにならないよう に、 $200 \sim 250$ の範囲内で IP アドレスを選択することを お勧めします。(例えば、本製品の IP アドレスを

192.168.123.250 に割り当てます。) 詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書またはルーター提供元にお問い合わせください。

(1) 待ち受け画面の (全てのメニュー)、 (ネットワーク) を順に押す

キーが表示されていないときは上下にフリックするか、 ▲ / ▼ を押して、画面をスクロールさせます。

- (2) 【有線 LAN】または【無線 LAN】を押す
- (3) 【TCP/IP】、【IP アドレス】を順に押す
- (4) IP アドレスを入力し、【OK】を押す
- (5) を押す

お願い

- ネットワーク情報 (IP アドレスおよびサブネットマスク) を再設定した場合、以下の点にご注意ください。
 - 1.スキャナー、PC-FAX 送信、リモートセットアップ機 能等を有効にするためには、本製品のネットワーク 情報を調べて、ドライバーを再インストールする必 要があります。
 - 2.同じネットワーク上で、このプリンターを利用しているパソコンがほかにある場合は、上記と同様にプリンターのIPアドレスを指定してドライバーを再インストールする必要があります。

5 ドライバーの再インストールをする

パソコンにドライバーを再インストールする必要があります。

⇒有線 LAN 接続は 38 ページ、無線 LAN 接続は 53 ページ 「ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)」

付録

用語集

● アドホックモード

無線 LAN アクセスポイントを経由せずに、無線機器同士が1対1で直接通信を行う方式です。

一時的に接続するゲーム機等に適した通信方式です。このアドホックモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線通信の方式を「インフラストラクチャモード」と呼びます。



② このモードではインターネットの接続設定が失われます。本製品との接続は後述のインフラストラクチャモードをお勧めします。

● 暗号化(セキュリティー)方式

インターネットなどのコンピューター・ネットワークを通じて情報を送るとき、途中で他人に見られても解読できないようにすることを暗号化といいます。

この暗号化にはさまざまな様式があり、特に無線 LAN では WEP や TKIP/AES などが利用されています。

● インフラストラクチャモード

無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する方式です。

無線機器が複数あり、同時にインターネットにも接続したい場合に適した通信方式です。特に理由がなければ、通常はインフラストラクチャモードを利用してください。

このインフラストラクチャモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由しない無線通信の方式を「アドホックモード」と呼びます。



√ 有線 LAN と同じネットワーク構成が適用できます。

● ゲートウェイ

ネットワークの「出入り口」の役割を果たすルーターなどの機器を指します。

→ 一般家庭ではインターネットへの出入り口を指します。なお、DHCP サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用できます。


● サブネットマスク

IP アドレスの中で、どこまでがネットワーク全体のアドレスで、どこからがホスト(パソコン、プリンターなどのネットワーク機器)用のアドレスかを識別するために使われています。

● 無線 LAN アクセスポイント

無線通信の中継装置です。

無線ブロードバンドルーター、無線 LAN 親機と呼ばれたりします。

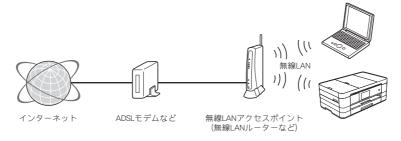

√ 本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続するためには、無線 LAN アクセスポイントの情報が必要になります。

● ルーター

ネットワーク同士を相互接続するときに使用する機器です。

ブロードバンドルーターを使用してインターネットに接続をしている場合は、ルーターがゲートウェイの役割をしていま す。

■ AOSS™ (エーオーエスエス)

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファロー社が開発した無線 LAN 製品に搭載している技術です。

無線 LAN を利用するには複雑な設定が必要ですが、AOSS™では、まず子機(本製品やパソコンなど)の側の AOSS™ボタンを押して、次に親機(無線 LAN アクセスポイント)の側の AOSS™ボタンを押すだけで機器が自動的に必要な設定を行います。

🕢 無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。

● DHCP (ディーエイチシーピー)

ネットワークへパソコンやプリンターを接続するときに便利な機能です。

現在普及しているネットワークでは、接続されたパソコンやプリンターなどの IP アドレスを決める際、重複がないように管理する必要があります。ほかにも設定すべき項目があり、新しい機器をネットワークに接続するのは大変な作業になります。しかし DHCP を使うと、このような設定が自動的に行われるようになります。

必 最近のブロードバンドルーターには最初から DHCP 機能が組み込まれています。また、CATV 経由でインターネット接続するときに使うケーブルモデムにも DHCP 機能が付いていることがあります。このような場合は、特に複雑な設定をしなくても DHCP の機能を利用できます。ただし、複数のルーターを接続するような場合は、1 台だけ DHCP 機能を有効にして、ほかは無効にする必要があります。

● IP アドレス(アイピーアドレス)

インターネットやネットワークに接続されたパソコンやネットワーク機器を識別するために割り振るアドレス(住所)の数字です。

「192.168.0.10」などのように、ピリオドで4つに区切られた数字で表現する IPv4 という方式が普及しています。

電源を切っていたりして、IP アドレスをしばらくの間自動取得していない場合、IP アドレスが再度割り振りされて変わってしまうことがあります。本製品は固定 IP アドレスで使用することをお勧めします。

■ MAC アドレス (マックアドレス)

ネットワーク機器に登録されている機器固有の名前です。Ethernet Address (イーサネットアドレス) とも呼ばれています。 すべてのネットワーク機器に、それぞれ異なる MAC アドレスが与えられています。

- √ 本製品の MAC アドレスを調べるときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。 有線 LAN と無線 LAN では、MAC アドレスは異なりますので注意してください。
 - (1) 待ち受け画面の (1) (全てのメニュー)、 (ネットワーク) を順に押す キーが表示されていないときは上下にフリックするか、▲/▼ を押して、画面をスクロールさせます。
 - (2) 【有線 LAN】または【無線 LAN】を押し、【MAC アドレス】を表示させる

■ MAC アドレスフィルタリング(マックアドレスフィルタリング)

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティー機能です。

あらかじめ無線 LAN アクセスポイントにネットワーク機器の MAC アドレスを登録しておき、その登録した機器にしか通 信を許可しません。

登録していない不明な機器からの不正侵入をブロックできます。よって、この機能が有効になっている無線 LAN アクセスポイントへ接続する場合、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録しておく必要があります。

● SSID (エスエスアイディー)

無線通信時のネットワーク名です。ESSID、ESS-ID と呼ぶこともあります。

IEEE 802.11 シリーズと呼ばれる無線 LAN のネットワークで使用され、最大 32 文字までの英数字を用いて任意に設定で きます。無線 LAN アクセスポイントのメーカーにより、初期値は異なります。

【◇ 無線 LAN アクセスポイントは定期的に電波を発信し、その中には SSID の情報も含まれています。つまり第3者から SSID の 存在が容易に調べられます。このような場合、SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)により見えなくすることもできます。

■ TCP/IP (ティーシーピーアイピー)

インターネットなどのネットワーク通信で広く使われているプロトコル(コンピューター同士が通信するために使う共通 の言葉)です。

● WEP (ウェップ)

無線 LAN の規格である IEEE802.11 に、データを暗号化して送受信する機能が追加され、これを、WEP(暗号化)機能 と呼んでいます。

最近の無線 LAN の機器は、ほとんどが WEP 暗号化に対応しています。

● WPA™/WPA2™ (ダブリューピーエー / ダブリューピーエー 2)

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance® が発表したセキュリティー規格で、WEP 暗号より強力な暗号方式である TKIP/AES 暗号を使用しています。

ユーザー認証機能、一定時間ごとに暗号化に使う鍵を自動的に更新する機能、情報が改ざんされていないかを確認する機 能などが盛り込まれています。

本製品ではWPA-PSK (TKIP/AES) とWPA2-PSK (AES) をサポートしています。

● WPS (ダブリューピーエス)

Wi-Fi Protected Setup™ の略。無線 LAN は、電波を傍受されると通信データを盗まれる可能性があるので、セキュリティー の設定が欠かせません。WPSとは、Wi-Fi Alliance® が考案した、簡単に接続設定できる規格です。

親機(無線 LAN アクセスポイント)も子機(本製品やパソコンなど)も WPS に対応していれば、それぞれのセットアッ プボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。または、PIN と呼ばれる機器固有の番号を入力・登録 する PIN コード方式があります。

無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。

√ 本製品では、ボタンを押すだけの方式と PIN コード方式の2種類の設定方式に対応しています。

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Windows®



インストール

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために必要なドライバーをインストールします。また、本製品をより便利にお使いいただくために Presto! PageManagerや ControlCenter4 などのソフトウェアもインストールします。

ユーザーズガイド

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。

カスタムインストール

プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのみを個別にインストールすることができます。

また、ネットワークプリンターのドライバーやネットワークユーティリティーのインストール、本製品の無線 LAN のインストールを設定できます。

ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行う「修復インストール」も用意されています。

その他ソフトウェア

· FaceFilter Studio

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき り見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正 や表情を変化させることもできるソフトウェアです。

· BookScan&Whiteboard Suite

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で きるソフトウェアをダウンロードできます。

• Presto! PageManager

スキャンした文書や画像を管理したり、加工したりできます。また、スキャンした画像ファイルをテキストファイルに変換できるソフトウェアです。

ホームページぶりんと2

ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画 面取得して印刷できるソフトウェアをダウンロードで きます。

· NewSoft Presto! ImageFolio

画像を編集できるソフトウェアです。

サービスとサポート

- **ブラザーホームページ** ブラザーのホームページへリンクします。
- サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データをダウンロードできます。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどが購入できるオンライン ショップへリンクします。

• 消耗品情報

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内しているサイトへリンクします。

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

Macintosh



Start Here OSX

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために 必要なドライバーをインストールします。

ユーティリティ

無線 LAN 設定ウィザード、ウェブブラウザー(Web Based Management) のヘルプが用意されています。

ユーザーズガイド

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。

サービスとサポート

• Presto! PageManager

TWAIN 準拠のスキャナーソフトウェアをダウンロード できます。

• Brother Web Connect

Web接続の機能を使用するための仮登録IDを取得しま す。

• オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

• サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した り、最新データをダウンロードできます。

• 消耗品情報

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい るサイトヘリンクします。

71

使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

OS		インターフェイス			必要なディ	イスク容量	
		USB*2	10/100Base- TX (イーサ ネット)	無線 LAN IEEE802.11b/g/n	プロセッサー	ドライバー	その他の ソフトウェア
Windows [®]	Windows [®] XP Home ^{*1} Windows [®] XP Professional ^{*1}	プリント PC-FAX 送信 ^{*3} ・受信 スキャン リムーバブルディスク ^{*4}			32 ビット(x86)	150MB	1GB
	Windows Vista ^{®*1}					500MB	- 1.3GB
	Windows [®] 7 ^{*1}				または	650MB	1.500
	Windows Server [®] 2003 Windows Server [®] 2003 R2 Windows Server [®] 2008	なし	プリント		64 ビット (x64) の プロセッサー	50MB	なし
	Windows Server® 2008 R2			64 ビット (x64) の プロセッサー			
Macintosh	Mac OS X v10.5.8	プリント PC-FAX	送信 ^{*3}		PowerPC G4/G5 Intel [®] プロセッサー	80MB	550MB
	Mac OS X v10.6.x Mac OS X v10.7.x	スキャンリムーバ	ブルディスク ^{*4}		Intel [®] プロセッサー		

^{*1} WIA を使ったスキャンは、最大 1200x1200dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティリティーを使用すれば、 最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。

- 最新のドライバーは http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードできます。
- 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

❷ CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

^{*2} サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

^{*3} PC-FAX はモノクロのみ対応しています。
*4 本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどのメディアは、パソコン上で [リムーバブル ディスク] として使用できます。

付録

この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

ユーザーズガイド 基本編(冊子)	● ご使用の前に●ファクス● デジカメプリント● こんなと				
付属の CD-ROM に収録(PDF 形式)					
ユーザーズガイド 応用編	ユーザーズガイド パソコン活用編	ユーザーズガイド ネットワーク編			
 お好みで設定する ファクス 電話帳 転送・リモコン機能 コピー デジカメプリント 	 プリンター スキャナー PC-FAX メモリーカードアクセス リモートセットアップ 便利な使い方(ControlCenter) 	< ネットワーク操作編 >			

画面で見るマニュアル(HTML 形式)、モバイルプリント&スキャンガイド(PDF 形式)、 クラウド接続ガイド(PDF 形式)、Google クラウドプリントガイド(PDF 形式)、 AirPrint ガイド (PDF 形式)、Wi-Fi Direct™ ガイド (PDF 形式) を閲覧するには

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。


CD-ROM 内のユーザーズガイド(PDF 形式)を閲覧するには

CD-ROM に収録されているユーザーズガイドを見るときは、以下の手順で操作します。

Windows[®] の場合

付属のCD-ROMからプリンタードライバーをパソコンにインストー ルすると、PDF 形式のユーザーズガイドも自動的にダウンロードさ

れ、デスクトップにショートカット 🔑 が作成されます。



🚇 をダブルクリックする、または 🚱(スタート)-[すべて のプログラム] - [Brother] - [MFC-J4510N] - [ユーザーズガ イド〕の順にクリックして、見たいユーザーズガイドを選んでくだ さい。

プリンタードライバーをインストールしない場合は、次の手順で CD-ROM から直接、PDF 形式のユーザーズガイドを見ることができ ます。

- (1) 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブに セットする
 - ◆ 「トップメニュー」画面が表示されます。
- (2) [ユーザーズガイド] をクリックする
- (3) [画面で見るマニュアル PDF 形式] をクリックする
- (4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

Macintosh の場合

- (1) 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- (2) [ユーザーズガイド] をダブルクリック する
- (3) [ユーザーズガイド] をクリックする
- (4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをク リックする
 - ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

ユーザーズガイド(PDF 形式)をご覧になるには、Adobe[®] Reader[®] または Adobe[®] Acrobat[®] が必要です。 パソコンに Adobe® Reader® または Adobe® Acrobat® がインストールされていない場合は、インストールする必要があり ます。アドビシステムズ社のホームページ(http://www.adobe.com/)から Adobe® Reader® をダウンロードしてください。

関連製品のご案内

innobella

innobella (イノベラ) とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。名前は、innovation (イノベーション:英語で「革新」) と Bella (ベラ:イタリア語で「美しい」) の 2 つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。

高い印刷品質を維持するためにも、イノベラインク、イノベラ写真光沢紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。



消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は公式直販サイト、ダイレクトクラブでも購入いただけます。

インターネット: http://direct.brother.co.jp/

電話: 73 0120-118-825(土・日・祝日、長期休暇は除く 9 時~ 12 時、13 時~ 17 時)

インクカートリッジ

種類	型番	
ブラック (黒)	LC113BK、LC117BK(大容量)	
イエロー (黄)	LC113Y、LC115Y(大容量)	
シアン(青)	LC113C、LC115C(大容量)	
マゼンタ (赤)	LC113M、LC115M(大容量)	
4個パック [ブラック (黒) /イエロー (黄) /シアン (青) /マゼンタ (赤) 各1個]	LC113-4PK、LC117/115-4PK(大容量)	

💋 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA3 (A3)	250 枚入り
		BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA3 (A3)	20 枚入り
		BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100 (L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300 (L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500 (L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA3 (A3)	25 枚入り
		BP60MA (A4)	25 枚入り

💋 OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番:CG3410)のご使用を推奨します。

❷ 最新の専用紙・推奨紙については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) をご覧ください。

